

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation


Coffret P'tit musicien - Mes premiers instruments



INTRODUCTION

Félicitations ! Vous venez d'acquérir **Coffret P'tit musicien - Mes premiers instruments** de **VTech®** !

Votre enfant plonge dans une belle aventure musicale ! Bébé s'amuse avec les sons des maracas et les mélodies du piano. C'est parti pour explorer les musiques et les chansons de l'océan avec les instruments de musique !

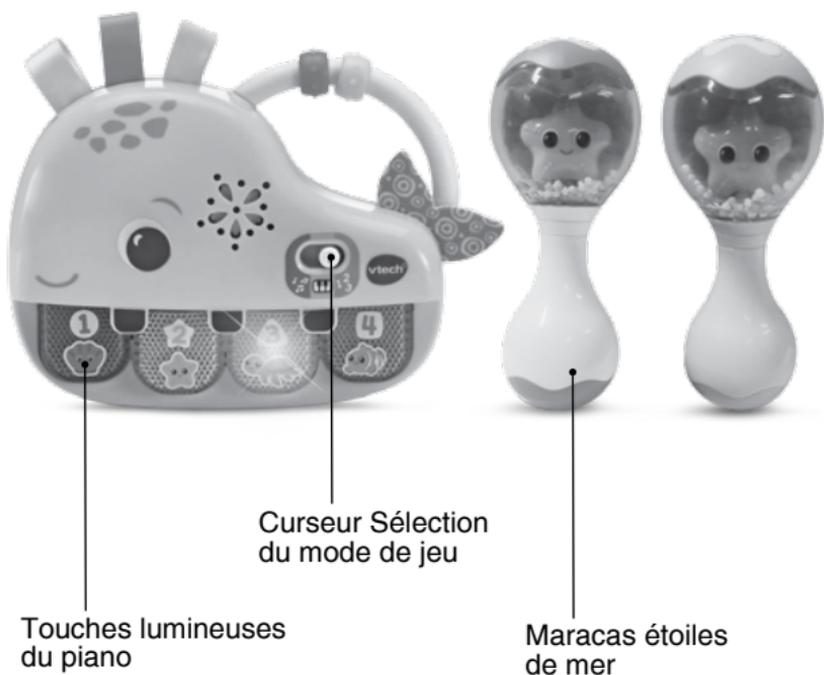

CONTENU DE LA BOÎTE

- Piano baleine
- 2 maracas étoiles de mer
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


ATTENTION:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

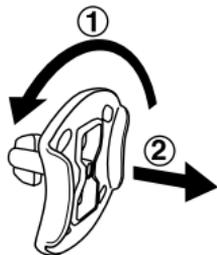


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du **piano baleine** à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

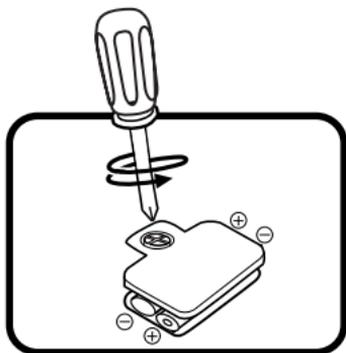

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation. Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.


PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

FONCTIONNALITÉS


1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** de la position **Volume faible** à la position **Volume fort** . Vous entendrez des sons rigolos, une phrase et une chanson. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** .

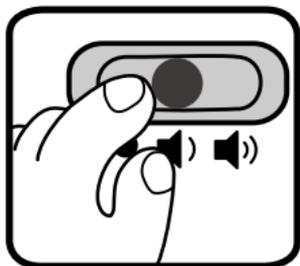

2. Sélection du mode de jeu

Pour choisir un mode de jeu, déplacer le **curseur Sélection de mode de jeu** sur la position **Mode Musique** , **Mode Piano** , ou **Mode Exploration** .

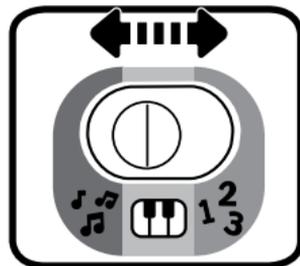

3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le piano baleine s'éteint automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, il faut appuyer sur n'importe quel bouton.


NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

Touches lumineuses du piano

Appuyer sur les touches du piano pour entendre des chansons et des mélodies dans le Mode Musique, des notes de piano et de la musique dans le Mode Piano, et apprendre les animaux marins, les couleurs et les chiffres dans le Mode Exploration. Les lumières s'allument avec les sons.

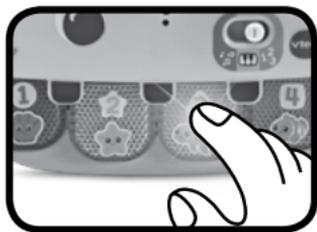

MÉLODIES

1. *À la Claire Fontaine*
2. *Chère Élise*
3. *C'est la mère Michel*
4. *Les petits poissons*
5. *Petit escargot*
6. *La famille tortue*
7. *Rock'n'Roll des Gallinacés*
8. *Lundi matin*
9. *Pomme de reinette*
10. *Maman les p'tits bateaux*
11. *Sur le pont d'Avignon*
12. *Bateau sur l'eau*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« Je suis une jolie baleine qui nage dans l'océan,
Viens avec mes amis pour jouer en chantant ! »

Chanson 2

« Joue sur mon piano,
1, 2, 3, 4 mélodies !
Joue sur mon piano,
Une musique et c'est parti ! »

Chanson 3

« Il fait beau, il fait chaud,
La musique, c'est rigolo ! »

Chanson 4

« Un coquillage, un coquillage caché sous le sable. »

Chanson 5

« Au milieu de la mer, calme et colorée,
La petite tortue est en train de nager. »

Chanson 6

« L'étoile de mer est très bien cachée,
Mais elle brille, brille, brille toute la journée, toute la journée ! »

Chanson 7

« Le poisson-clown est tout mignon, il joue à cache-cache en
chanson. »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

