

vtech[®]

Manuel d'utilisation

Mon p'tit chien et son sac magique



INTRODUCTION

Félicitations ! Vous venez d'acquérir **Mon p'tit chien et son sac magique** de **VTech®** !

Votre enfant peut s'amuser et passer de bons moments avec ce petit chiot ! Avec des chansons, des mélodies et plusieurs accessoires pour jouer, votre enfant peut partir en balade avec son petit chien !

Curseur Marche/Arrêt — Chien en peluche

Boutons Apprentissage lumineux

Réglage du volume sonore



Accessoires

CONTENU DE LA BOÎTE



Sac magique



Chien en peluche



Bouteille d'eau



Disque



Téléphone



Friandises



Peigne



Os

- Guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

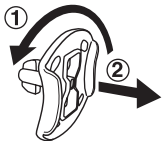


① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du produit à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AAA (LR03/AM-4) en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

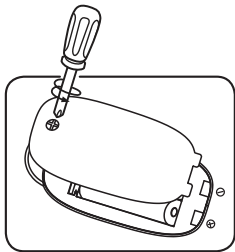

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le produit, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Mode Jeu** 🐾 ou **Mode Apprentissage** 123. Vous entendrez un son, une phrase et une chanson. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** ●.



2. Réglage du volume sonore

Pour ajuster le volume sonore, déplacer le curseur du **volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊🔊🔊).



3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteint automatiquement après environ 55 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :

Si le jouet s'éteint ou si l'intensité de la lumière diminue pendant que votre enfant joue, veuillez installer de nouvelles piles.

ACTIVITÉS

Boutons Apprentissage lumineux

Appuyer sur les **boutons lumineux** pour découvrir les chiffres, les formes, et les couleurs. Votre enfant découvre aussi des phrases amusantes, des mélodies et des chansons. Les lumières s'allument avec les sons.



MÉLODIES

1. *Tous les animaux du monde*
2. *Bingo*
3. *Ainsi font, font, font*
4. *Alouette*
5. *Bon voyage, Monsieur Dumollet*
6. *Ah, les crocodiles*
7. *C'est la mère Michel*
8. *Dans la forêt lointaine*
9. *Dansons la capucine*
10. *Petit escargot*
11. *Le Bon Roi Dagobert*
12. *Trois p'tits minous*
13. *À la pêche aux moules*
14. *J'ai vu le loup, le renard et la belette*
15. *Une souris verte*

PAROLE DES CHANSONS

Chanson 1

« C'est la fête avec mon petit chien,
On se promène et on rigole bien,
On chante, on joue et on danse,
Et on se fait plein de câlins ! »

Chanson 2

« J'aime mon chien plus que tout !
Il me suit vraiment partout,
Mon chien, c'est mon meilleur ami ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. La peluche est lavable en machine, suivez les instructions d'entretien sur l'étiquette. Le sac est lavable en surface uniquement.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

